


Basolato per vialetto: **PAS50**

(Pavimento vecchio basolato per vialetto)

Per ottenere 1 metro lineare di vialetto largo 70 cm. con una fuga di circa 6 cm. occorrono 2 moduli e mezzo.

Esempio dimensioni modulo:

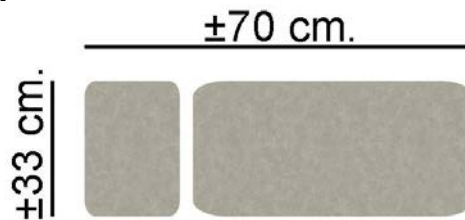

Consigli di posa:


- Preparare il sottofondo sterrando il vialetto per una profondità di almeno dieci centimetri, togliendo sia le pietre sia altro materiale di risulta che potremmo trovare per evitare inutile ingombro.
- Una volta rimosso il materiale di risulta posare sul fondo uno strato alto circa 4 centimetri di sabbia grossa.
- La sabbia va poi “battuta” e quindi livellata con un regolo (una livella va benissimo).
- I moduli vanno poggiati sulla sabbia, partendo da un estremo e battuti sul dorso con delicatezza, con il manico di un mazzuolo, fino a che si poseranno perfettamente sul fondo.
- Se il vialetto ha una forma curva i moduli andranno messi per così dire "ad occhio", aiutandoci solo con un semplice metro (del tipo a stecche tipico dei falegnami) in modo da posare gli stessi a distanze regolari; se il viale è dritto basterà tendere una corda da un capo all'altro del viale e rispettare la linea che si viene a creare. Importante è controllare la pendenza del nostro vialetto che potremo regolare con facilità utilizzando una semplice livella a bolla.

- Lo spazio che rimane tra un modulo e l'altro può essere riempito con diversi materiali, dalla terra da giardino al piccolo brecciolino.
- Nel caso di utilizzo di normale terra è preferibile mescolarla con un po' di sabbia fine in modo da poter successivamente piantare anche dell'erba tra i moduli.

“Realizza il tuo vialetto da solo in poco tempo!”

Basolato per vialetto: PAS50

pallet con cartello esplicativo basolato per vialetto

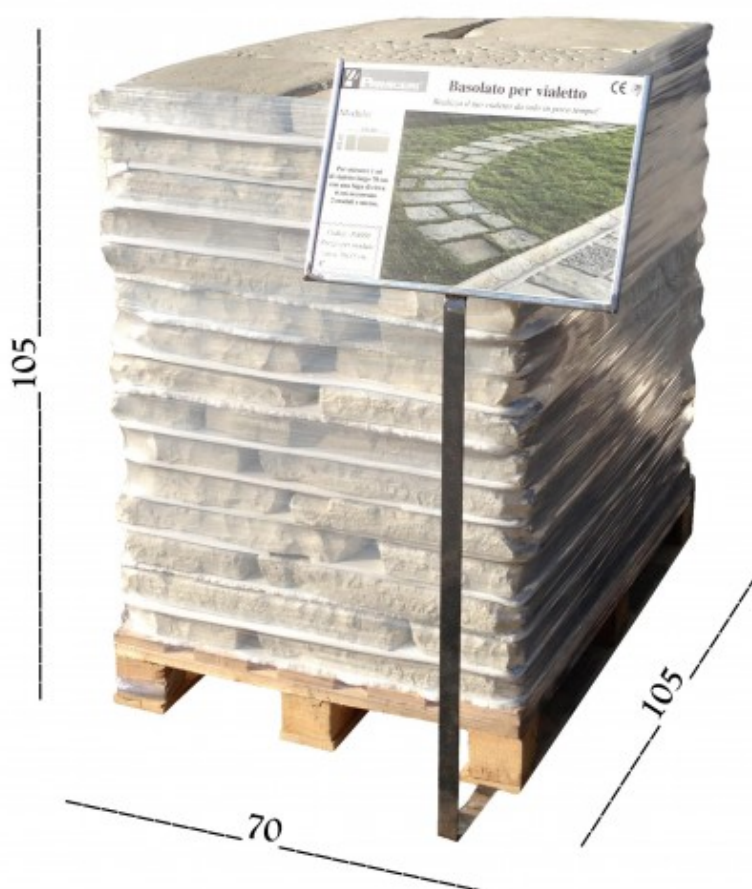

Peso pallet: ± 10 quintali
Q.tà pallet: 45 moduli ($\pm 70 \times 33$)